


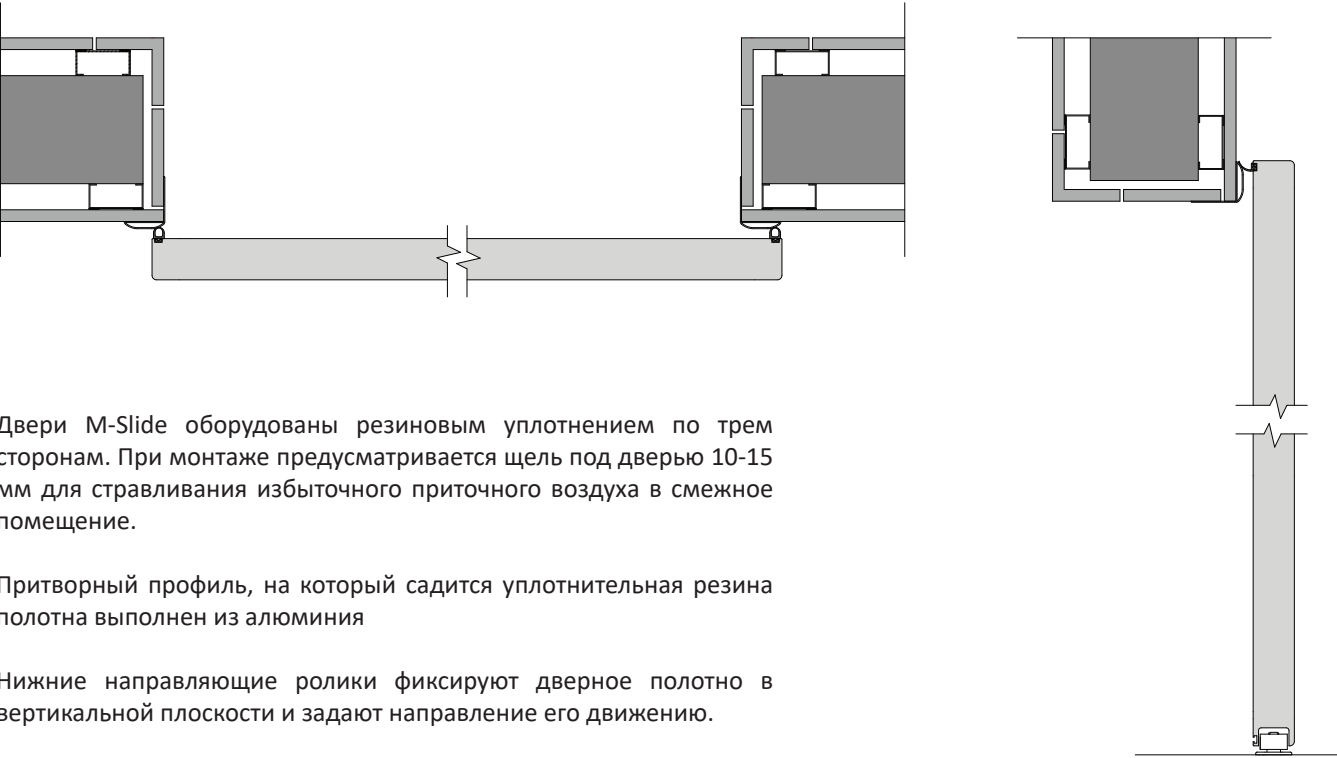

Двери M-Slide оборудованы резиновым уплотнением по трем сторонам. При монтаже предусматривается щель под дверь 10-15 мм для стравливания избыточного приточного воздуха в смежное помещение.

Притворный профиль, на который садится уплотнительная резина полотна выполнен из алюминия

Нижние направляющие ролики фиксируют дверное полотно в вертикальной плоскости и задают направление его движению.

Стандартные типоразмеры

Двери одностворчатые M-Slide HPL

Размер полотна, мм	Проход в свету: механика / автоматика, мм	Требуемый проем с отделкой, мм
900x2100	752x2066 / 842x2066	842x2066
1000x2100	852x2066 / 942x2066	942x2066
1100x2100	952x2066 / 1042x2066	1042x2066
1200x2100	1052x2066 / 1142x2066	1142x2066
1300x2100	1152x2066 / 1242x2066	1242x2066
1400x2100	1252x2066 / 1342x2066	1342x2066
1500x2100	1352x2066 / 1442x2066	1442x2066

Двери двустворчатые M-Slide HPL X2

Размер полотна, мм	Проход в свету: механика / автоматика, мм	Требуемый проем с отделкой, мм
1200x2100	928x2066 / 1118x2066	1118x2066
1300x2100	1028x2066 / 1218x2066	1218x2066
1400x2100	1128x2066 / 1318x2066	1318x2066
1500x2100	1228x2066 / 1418x2066	1418x2066
1600x2100	1328x2066 / 1518x2066	1518x2066
1700x2100	1428x2066 / 1618x2066	1618x2066
1800x2100	1528x2066 / 1718x2066	1718x2066

Наряду со стандартными типоразмерами, могут быть изготовлены двери по индивидуальному заказу клиента с максимальной шириной полотна 1500 мм



Двери медицинские раздвижные Серия: M-Slide HPL



Специализированные двери M-Slide HPL из ламината высокого давления отвечают повышенным требованиям надежности, гигиены и дизайна. Раздвижные двери незаменимы в оперблоках и реанимациях. Они значительно упрощают эргономику перемещений персонала и пациентов с использованием реанимационных кроватей и каталок.

M-Slide HPL

Эксплуатационные характеристики

Двери серии М, к семейству которых относятся раздвижные двери M-Slide HPL, специально сконструированы для тяжелых условий эксплуатации на объектах здравоохранения.

Полотна дверей представляют собой проклеенный сэндвич на базе толстостенного алюминиевого профиля. В качестве лицевого покрытия используется компакт HPL, толщиной 3 мм. Полотно выдерживает значительные ударные нагрузки. Лицевое покрытие из ламината высокого давления обладает уникальной устойчивостью к царапинам.

Гигиеническое исполнение

Полотна дверей имеют абсолютно гладкую, удобную для протирания и дезинфекции поверхность. Остекление, а также примыкание профиля рамы полотна к лицевому HPL или стеклу выполнено заподлицо, без выступающих частей. Используемые материалы устойчивы к воздействию дезсредств и ультрафиолета.

Опции автоматики и механики

Автоматический привод

Двери M-Slide могут оснащаться надежными автоматическими приводами, приводимыми в действие безконтактными кнопками. Кроме удобства эксплуатации, дверная автоматика способствует поддержанию уровня стерильности в зоне чистых помещений.

Механический привод

Механический привод для раздвижных дверей M-Slide обеспечивает плавный ход и обладает функцией улавливания и дотягивания дверного полотна в крайних положениях. Данная функция позволяет мягко амортизировать маховое инерционное движение двери при открывании и закрывании.

Дизайн

При оформлении заказа, клиент может выбрать цветовое решение дверного полотна из предлагаемой стандартной палитры или подобрать свой индивидуальный оттенок. Многообразие цветовой гаммы HPL от ведущих мировых производителей предоставляет возможность реализовать любую дизайнерскую идею. Алюминиевый профиль рамы полотна можно заказать в классическом анодированном исполнении или с порошковой покраской в цвет по палитре RAL. Профиль кожуха привода также окрашивается в выбранный цвет.



Комплектация

В стандартную комплектацию механических дверей входит дуговая нержавеющая ручка со стороны навески привода и алюминиевая анодированная врезная ручка с обратной стороны. Такая комбинация позволяет максимально расширить проход в свету. Автоматические двери ручками не комплектуются. При необходимости, полотна дополнительно могут обрудоваться нержавеющими накладками.